




8010SE



Monteringsanvisning

WG 80/82 fast parti för vinterträdgård

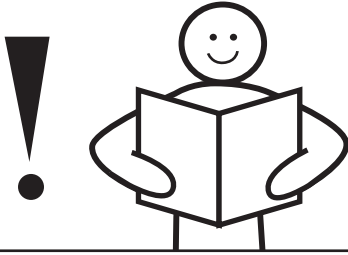

VIKTIGT!

Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera optimalt och garantin kommer inte att gälla.

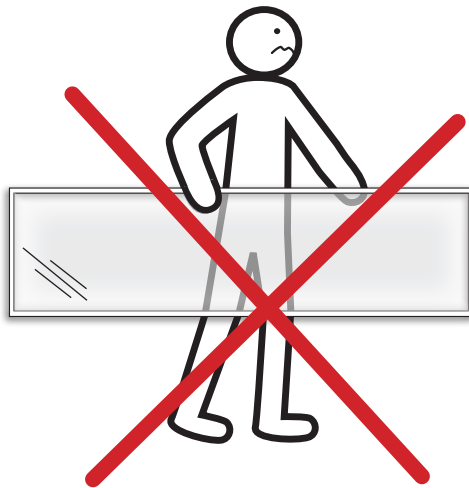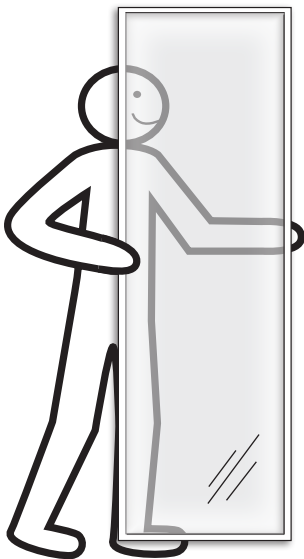

Willab Garden AB förbehåller sig rätten till ändringar i material, konstruktion och design.

Viktigt att tänka på innan montering




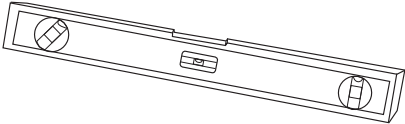





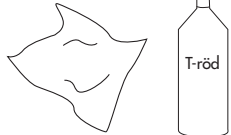
- Om du har beställt fast vägg med lucka, ta av glaslisterna på sidorna innan montage. Ta ur gummilisten och vrid glaslisten inåt glaset för att lossa profilen.
- Vi rekommenderar att alltid anlita yrkesplåtslagare som löser anslutning och plåtning för maximal täthet.
- Visst läckage vid tex vind i kombination med nederbörd kan förekomma.
- Viktigt är att allt byggmaterial, inredning och utrustning är avsett för utomhusklimat. Willab Garden rekommenderar aldrig spontade golv eller sugande trämaterial som tex spånskivor i våra uterumskonstruktioner.
- Vinterträdgårdar räknas ej som en tillbyggnad av ditt hus och skall därför inte liknas med ditt hus i val av byggmaterial, inredning och utrustning. Vinterträdgården är endast avsedd för visstidsuppvärmning eller konstant underhållsvärme 5–10 grader (vinterträdgård).
- Gummilister som monteras i profil får aldrig streckas utan ska pressas ihop. Sträcks gummilisten kan denna krympa med tiden.
- Dra alla skruvar med försiktighet, om man överspänner skruven kan detta dela på profilen.


Till monteringen behöver du följande:

Du behöver följande:






1. Skruvdragare och bits
2. Avbitartång
3. Fogspruta med MS polymer (Tätningssmassa för utomhusbruk)
4. Vattenpass
5. Måttband
6. Sax
7. Skruv (för infästning i grund och fasad)
8. Distans
9. Drevningsmaterial
10. Tröd och trasa

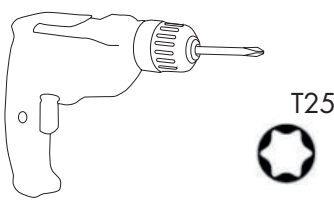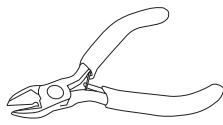

| | |
|--|---|
| 1.  | 2.  |
| 3.  | 4.  |
| 5.  | 6.  |
| 7.  | 8.  |
| 9.  | 10.  |



WG 80/82 fast parti


| Det.nr | Profil | Art. nr | Beskrivning |
|--------|---|---------|----------------|
| 1 |  | - | Parti |
| 2 |  | EF010 | Karmprofil |
| 3 |  | GL037 | Glaslist |
| 4 |  | ACVG33N | Gummilist 3mm |
| 5 |  | ACVG45 | Dräneringslock |

OBS! Om du har beställt fast vägg med lucka, skall glaslisterna på sidorna plockas av innan montage. Ta ur gummilisten och vrid glaslisten inåt glaset för att lossa profilen. Använd eventuellt plasthammare eller liknande och knacka försiktigt på profilen för att få den att släppa.

1. Se till att hålet där partiet ska monteras är i våg och lod.




2. Kryssmät hålet. Diagonal A ska vara lika lång som diagonal B.

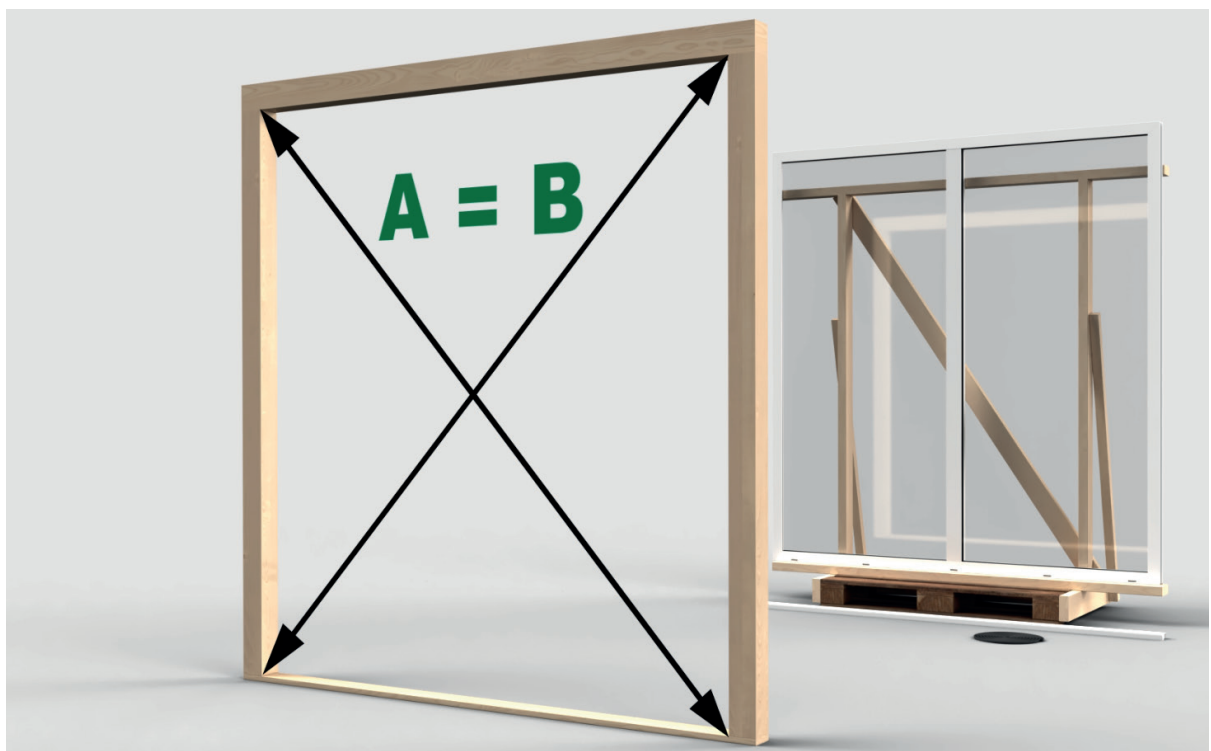

3. Lyft partiet på plats.



4. Sätt en lämplig distansbricka mellan parti och stolpe. Foga i det förborrade hålet.

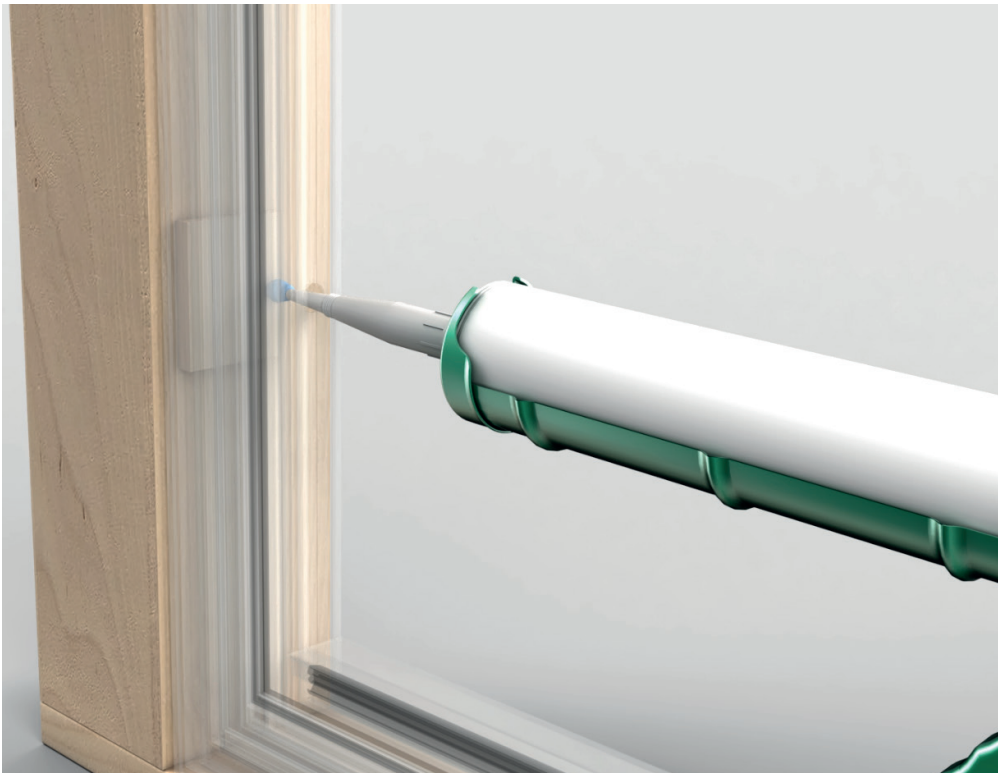

5. Skruva därefter fast partiet i stolpen med lämplig skruv.



6. Upprepa steg 4 och 5 i alla hålen på sidorna.



7. Klicka i glaslist i sidorna. Topp- och bottenlisterna kommer färdigmonterade.
OBS! Vid fast vägg med ventilationslucka kommer alla glaslister monterade!

3. 



8. Montera gummilist i sidorna.
OBS! Tänk på att inte sträcka gummilisten, pressa ihop den efterhand som du trycker den på plats.

4. 



9. Sätt dräneringslocken på plats i bottenprofilen.

5. 



10. Täta utsidan med foder alternativt fog och dreva invändigt vid behov. OBS! Ingår ej.

Glas

- Glas skall rengöras som vanligt glas.
- Använd vanliga fönstervättningsmedel, rikligt med vatten och mjuk, luddfri trasa eller gummiskrapa.
- Rödspit eller aceton löser vissa föroreningar. Sidol, Häxan, Brillo eller annat skonsamt putsmedel kan polera bort andra föroreningar. Putsmedlet tvättas bort med rödspit. Tvätta sedan glaset på vanligt sätt.
- Använd inte skrapa, metallföremål eller stålull för att skrapa bort hårt sittande smuts.

Aluminiumprofiler

- Använd mild såpa, handdiskmedel eller bara vanligt vatten räcker för att rengöra profiler.
- Avlägsna smuts som kan vålla skada på spårprofiler och hjul.
- Vid eventuell färgfällning från gummilisten på profiler och stomme används limtvätt för rengöring.

OBS! För att undvika personskador och fågelkollisioner rekommenderar vi att t. ex. våra glasdekorationer "rovfågel" eller "svala" appliceras på alla glasytor.

Viktiga saker att tänka på...

Ta bort märken från sugkoppar

Märken från sugkoppar kan förekomma på glasytor. De kommer från mjukgörare/gummirester efter sugkopparna vid tillverkning av glaset. Detta är inte att betrakta som ett fel på våra glasytor. Med tiden, efter normalt slitage och rengöring, försvinner dessa märken.

För att ta bort märkena direkt efter montering kan du använda dig av ett fint polermedel, tex Bilemas Polish (Art.nr. 36-84). OBS! Skydda plast och gummidetaljer med tejp. Applicera aldrig på en varm yta.

Undvika kondens

Vare sig man har valt vanligt glas, energiglas eller isolerglas så kan man få kondens på rutor. Kondens beror på att kall ytor och kall luft "bär" fukt sämre än varma ytor och varm luft. I vissa fall kan kondensen vara en engångsförekomst i andra fall bero den på mer långvariga fuktproblem. Vi har listat upp de vanligaste problemen och förslag till åtgärder.

Fukt från huset

När man öppnar altandörren strömmar varm, fuktig luft ut i uterummet. Om luften därute är kallare kommer fukten att kondensera på de kallaste ytorna.

Åtgärd: Ventilera/vädra.

Fukt från människor

Människor avger mycket fukt och folksamlingar kan ge upphov till imma på rutor.

Åtgärd: Ventilera/vädra.

Fukt från växter

Även växter avger mycket fukt och om man vill använda sitt uterum som ett kombinerat växthus kan man få problem med kondens.

Åtgärd: Mekanisk ventilation med t ex en badrumsfläkt eller dyl.

Ogynnsamt väder

Om det kommer mycket nederbörd under en kort period samtidigt som temperaturen faller snabbt kommer denna kombination att kunna ge imma.

Ingen åtgärd behövs: Det rättar till sig själv vid väderomslag.

Markfukt

Om man har ett öppet träbjälklag och fuktig terräng kan markfukten tränga upp i uterummet.

Åtgärd: Använd makadam eller sand under bjälklaget. I sand- eller makadamlagret ska man dessutom lägga en plastfolie som "ångspärr". Alternativt täta golvet.

Fukt från betongplatta

Det tar väldigt lång tid för en betongplatta att torka ut ordentligt (mellan 1-2 år beroende av yttre omständigheter). Under den tiden avger plattan fukt som kan ge imma.

Åtgärd: Ventilera ut fukten och värm upp rummet när det är kallt (detta för att påskynda uttorkningsprocessen) och täck inte golven (då stannar fukten kvar mycket längre).

Tätning mot konstruktion

VIKTIGT! Infästning och anslutning mot grund och fasad löses av kund. Plåt och tätningstillbehör ingår ej. Se sidan 2.

Viktigt med plåt runt partiet

Det är extra viktigt med plåtarbeten runt partiet samt tillsyn vid kraftigt regn i kombination med vind om partierna monteras kustnära eller på särskilt utsatta lägen.

Eloxerat aluminium

Om eloxerat aluminium används utomhus är det viktigt att det skyddas från kontakt med våt cement och murbruk under byggnadsperioden eftersom dessa innehåller kalk och är alkaliska i vått tillstånd.