






Monteringsanvisning

WG 80/82 fast parti for vinterhage

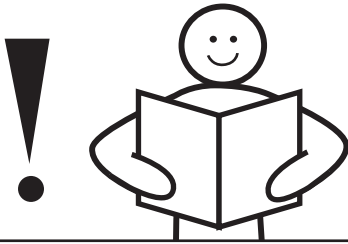

VIKTIG!

Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Følger du ikke anvisningene, vil kanskje partiet ikke fungere optimalt, og garantien kan slutte å gjelde.

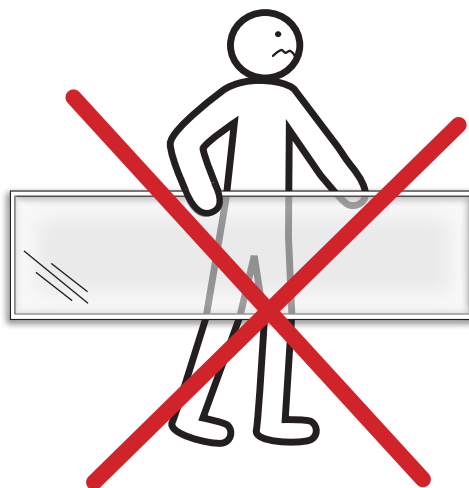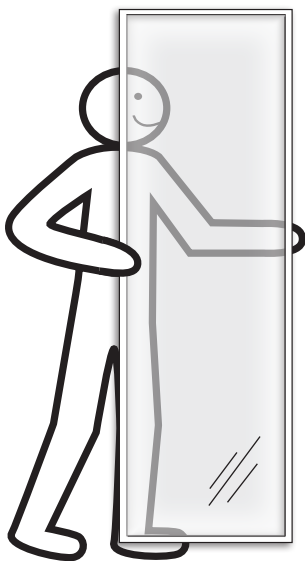

Willab Garden AB forbeholder seg retten til å endre materialer, konstruksjon og design.


Viktig å tenke på før montering


- Hvis du har bestilt fast vegg med luke, ta av glasslistene på sidene før montering. Ta ut gummilisten og vri glasslisten inn mot glasset for å løsne profilen.
- Vi anbefaler alltid å engasjere en blikkenslager som kan lage en tilslutning som gir for maksimal tetthet.
- En viss lekkasje ved f.eks. vind i kombinasjon med nedbør kan forekomme.
- Det er viktig at alt av byggematerialer, innredning og utstyr er beregnet for utendørsklima. Willab Garden anbefaler aldri hølvede gulv eller sugende trematerialer som f.eks. sponplater i våre hagestuekonstruksjoner.
- Vinterhager regnes ikke som et tilbygg til bolighuset og skal derfor ikke sidestilles med huset når det gjelder valg av byggematerialer, interiør og utstyr. Vinterhagen er kun beregnet til sporadisk oppvarming eller til å ha en konstant vedlikeholdsvarme på 5–10 grader (vinterhage).
- Gummilister som monteres i profil skal aldri strekkes, men skal presses sammen. Hvis gummilisten strekkes, kan den komme til å krympe med tiden.
- Skru forsiktig inn alle skruer. Hvis skruene trekkes til for mye, kan det ødelegge profilen.




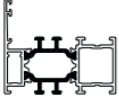



Du trenger følgende:

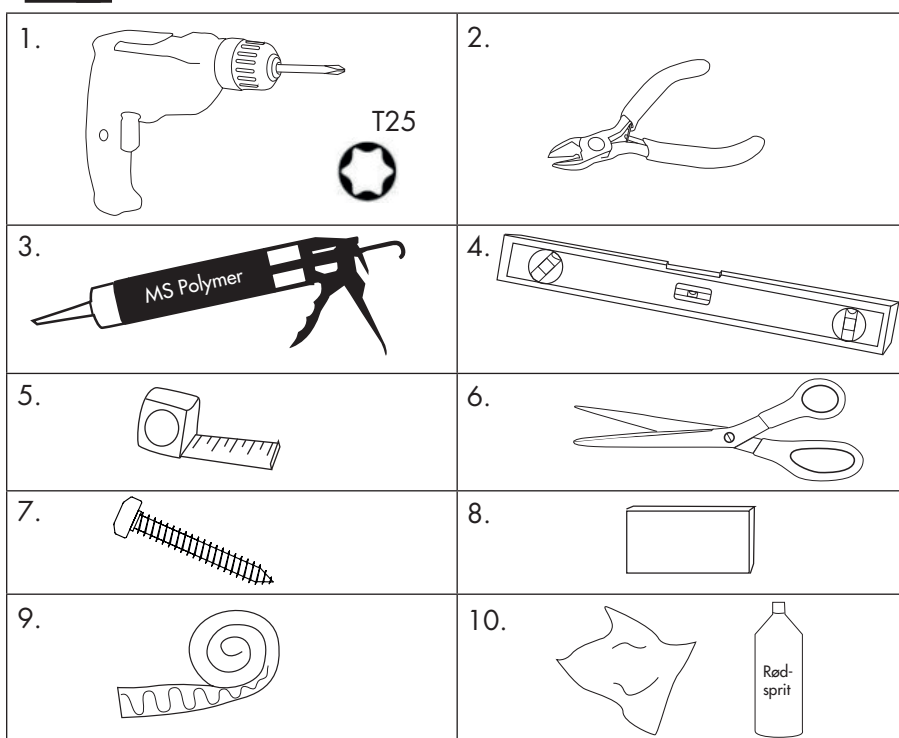1. Skrutrekker og bits
2. Avbitertang
3. Fugepistol med MS Polymer (tetningsmasse for utendørsbruk)
4. Vater
5. Målebånd
6. Saks
7. Skruer (for innfesting i fundament og fasade)
8. Distanse
9. Tetningsmateriale
10. Rødsprit og fille





WG 80/82 fast parti


Det.nr.	Profil	Art.nr.	Beskrivelse
1		-	Parti
2		EF010	Karmprofil
3		GL037	Glasslist
4		ACVG33N	Gummilist 3 mm
5		ACVG45	Dreneringslokk

OBS! Hvis du har bestilt fast vegg med luke, skal glasslistene på sidene plukkes av før montering. Ta ut gummilisten og vri glasslisten inn mot glasset for å løsne profilen. Bruk eventuelt plasthammer eller lignende og kakk forsiktig på profilen for å få den til å slippe.

1. Se til at hullet hvor partiet skal monteres, er vater.




2. Kryssmål hullet. Diagonalene A og B skal være like lange.

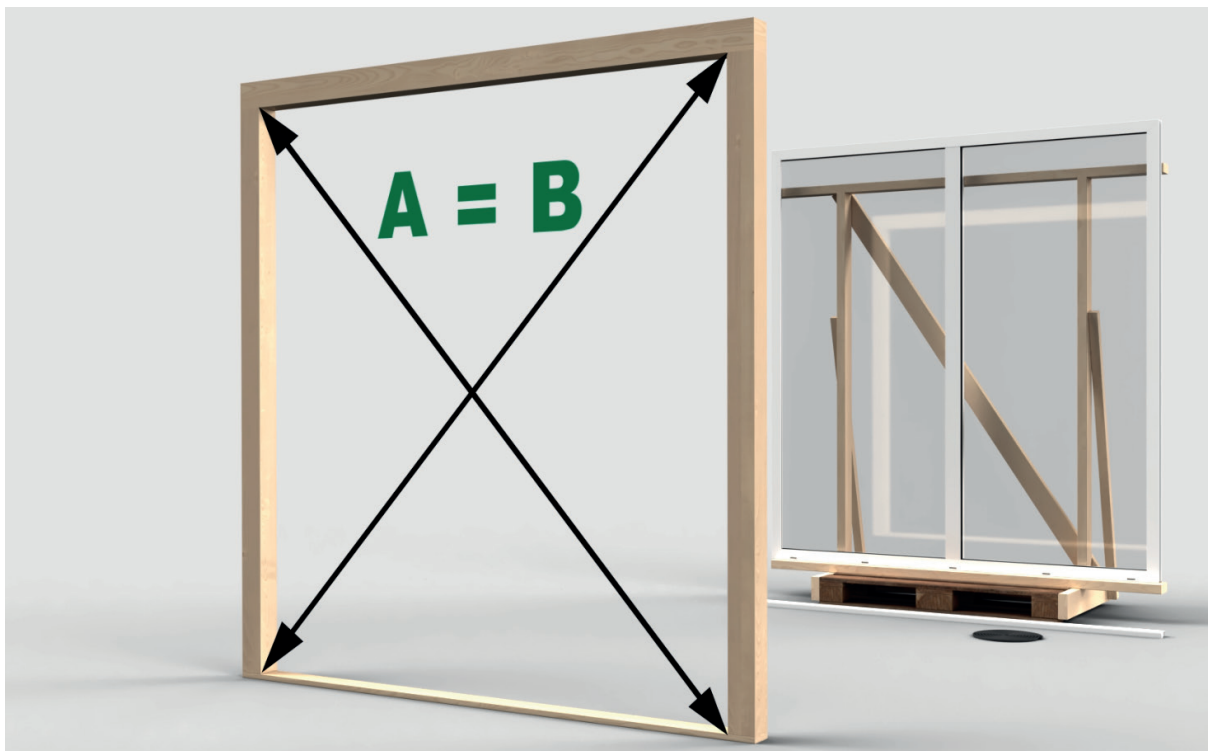

3. Løft partiet på plass.



4. Sett en passende distansebrikke mellom parti og stolpe. Fug i det forhåndsborede hullet.

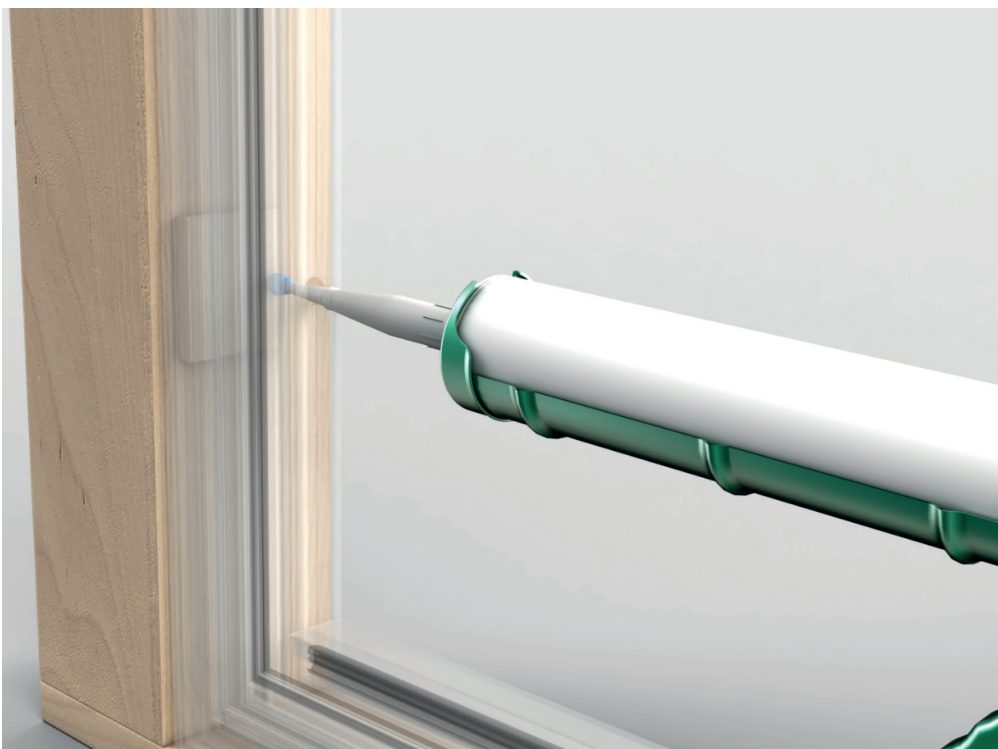

5. Skru deretter fast partiet i stolpen med passende skrue.



6. Gjenta steg 4 og 5 i alle hullene på sidene.



7. Klikk glasslist inn i sidene. Topp- og bunnlister kommer ferdigmonterte.
OBS! Ved fast vegg med ventilasjonsluke kommer alle glasslister montert!

3. 



8. Monter gummilist i sidene. OBS! Pass på at gummilisten ikke strekker seg, press den sammen etter hvert som du trykker den på plass.

4. 



9. Sett dreneringslokket på plass i bunnprofilen.

5. 



10. Tett utsiden med fôring, eller fug og tett innvendig ved behov. OBS! Følger ikke med.

Råd om vedlikehold

Glass

- WG80-glass skal rengjøres som vanlig glass.
- Bruk vanlig vinduspusemiddel, rikelig med vann og en myk og lofri klut eller gumminal.
- Rødsprit eller aceton kan løse opp spesielle typer forurensning. Et skånsomt sølv- eller metallpussemiddel kan polere bort andre typer forurensning. Pussemidlet vaskes bort med rødsprit. Tørk deretter av glasset på vanlig måte.
- Unngå å bruke skrape, metallgjenstander eller stållull for å ta bort gjenstridige flekker.

Aluminiumsprofiler

- Bruk mild såpe, oppvaskmiddel eller bare vanlig vann holder til rengjøring av profilene.
- Fjern skitt som kan forårsake skade på sporprofiler og hjul.
- Dersom gummilistene rundt glasspartiene gir fra seg farge på profiler og reisverk, benytt limvask for rengjøring.

OBS! For å unngå personskader og fuglekollisjoner anbefaler vi at f.eks. våre glassdekorasjoner "rovfugl" eller "svale" appliseres på alle glassyter.

Viktige ting å tenke på...

Fjerne merker etter sugekopper

Merker etter sugekopper kan forekomme på glassflatene. De kommer fra mykgjørere/gummirester etter sugekopper brukt under produksjonen av glasset. Dette er ikke å betrakte som en feil med glassene. Med tid og etter normal slitasje og rengjøring forsvinner disse merkene.

For å fjerne merkene med en gang etter montering, kan du bruke et fint poleringsmiddel. OBS! Beskytt plast- og gummideltaljer med teip. Påfør aldri på varme flater.

Unngå kondens

Uansett om du har valgt vanlig glass, energiglass eller isolasjonsglass, kan du få kondens på rutene. Kondens oppstår på kalde overflater, og kald luft «bærer» fuktighet dårligere enn varme flater og varm luft.

I enkelte tilfeller kan kondensen være en engangsforeteelse, mens i andre tilfeller er det et mer langvarig fuktproblem som ligger bak. Vi har listet opp de vanligste problemene og forslag til tiltak

Fuktighet fra huset

Når du åpner terassedøren, strømmer det varm og fuktig luft ut i hagestuen. Hvis luften der ute er kaldere, vil fukten skape kondens på de kaldeste overflatene.

Tiltak: Sørg for å ventilere/luften.

Fuktighet fra mennesker

Mennesker avgir mye fuktighet, og en ansamling av folk kan forårsake dugg på vinduene.

Tiltak: Sørg for å ventilere/luften.

Fuktighet fra planter

Også planter avgir mye fuktighet, og hvis du også velger å bruke hagestuen som drivhus, kan du få problemer med kondens.

Tiltak: Mekanisk ventilasjon med f.eks. baderomsvifte e.l.

Ugunstig vær

Hvis det kommer mye nedbør i løpet av en kort periode, samtidig som temperaturen faller raskt, vil denne kombinasjonen kunne gi dugg.

Ingen tiltak er nødvendig: Dette vil rette seg når det kommer værromslag.

Fuktighet fra bakken

Hvis du har et åpent trebjelkelag og bakken er fuktig, kan fuktigheten trenge opp i hagestuen.

Tiltak: Bruk singel eller sand under bjelkelaget. I sand- eller singellaget kan det også legges plastfolie som «dampsperre». Alternativt kan du tette gulvet.

Fuktighet fra betongdekke

Det tar svært lang tid før et betongdekke tørker ut ordentlig (mellom 1–2 år avhengig av forholdene). I løpet av denne tiden avgir dekket fuktighet som kan gi dugg.

Tiltak: Ventilert ut fuktigheten og varm opp rommet når det er kaldt (dette for å sette forgang i tørkeprosessen), og unngå å dekke til gulvet (da vil fuktigheten holde seg mye lenger).

Tetting mot konstruksjon

VIKTIG! Innfestning og tilkobling mot grunn og fasade løses av kunde. Beslag og tettingstilbehør er ikke inkludert. Se side 3.

Vannbrett og beslag

Ved montering i kystnære- eller spesielt værutsatte områder, er det ekstra viktig å montere vannbrett og beslag for å beskytte mot regn og vind.

Eloksert aluminium

Hvis det brukes eloksert aluminium utendørs, er det viktig at aluminiumen beskyttes mot kontakt med våt sement og mørtel i byggeperioden, ettersom disse inneholder kalk og er alkaliske i våt tilstand.